

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**РАЗМЕРЫ:** Диаметр – 21,59 см,  
высота – 31,75 см

**ВЕС:** 2,72 кг

**ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК :** 0,99...2,83 (м<sup>3</sup>/мин)

**ЗОНА ДЕЙСТВИЯ:** 10,04...34,86 м<sup>2</sup> \*

\* Вычисляется на основании 2...7  
воздухообменов в час, рекомендуется  
для чувствительных людей

**ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:** 30 Вт

**ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА HEPA:**  
2,6 м<sup>2</sup>

### КЛАССИФИКАЦИЯ

- Портативный фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Air – высокоэффективный очиститель воздуха от микрочастиц) – полностью герметичное устройство очистки воздуха

**МАТЕРИАЛЫ:** Сталь холодного проката  
24 калибра

**ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА:** Порошковая эмаль  
печной сушки

**ЦВЕТ:** Черный с зернистой структурой

**ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА** (верхняя секция)

Трехступенчатый картридж фильтра:  
Встроенный картридж фильтра HEPA  
с моющимся предварительным фильтром  
и фильтром V.O.C.


**ВЫХОД ВОЗДУХА** (нижняя секция)

Воздух выходит по периметру задней  
стороны в секторе 90 °

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР**

- Предназначен для непрерывной эксплуатации
- Проверен в режиме эксплуатации в течение 35000 часов

**УПРАВЛЕНИЕ:** Регулятор скорости  
(2 положения)

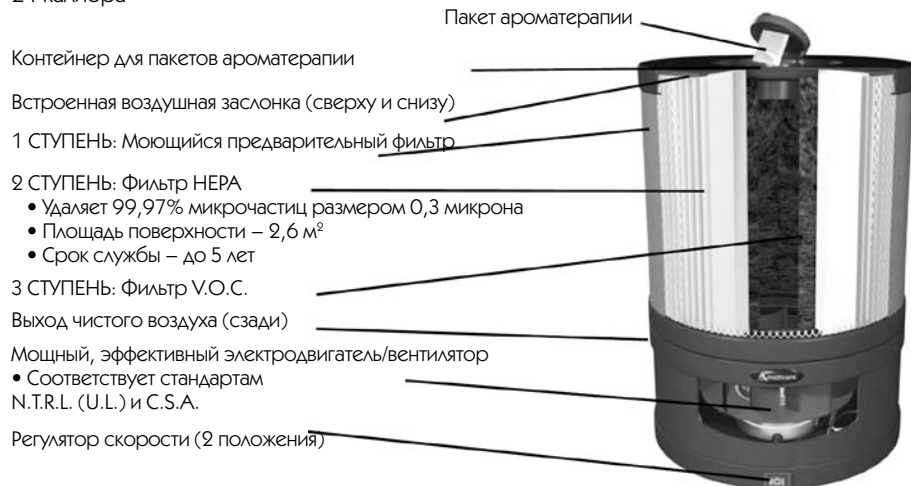

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия на электродвигатель/вентилятор в этом изделии Amaircare обеспечивается корпорацией AmeriCaair первоначальному розничному покупателю в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ с даты покупки. Гарантия на все остальные компоненты (кроме фильтров) обеспечивается в течение ОДНОГО (1) ГОДА. AmeriCaair восстановит или заменит по своему усмотрению компонент(ы), которые после осмотра уполномоченным дилером Amaircare окажутся неисправными в процессе стандартной эксплуатации из-за дефектов материала или качества изготовления, или по своему усмотрению заменит устройство. Все операции, кроме рекомендованных в этом руководстве, или работа при других напряжениях, не указанных на устройстве, а также любые попытки неуполномоченного персонала обслуживать или ремонтировать устройство приведут к потере гарантии.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ДОСТАВКИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЗАРАНЕЕ ОПЛАЧЕННОЙ ЕГО ПЕРЕСЫЛКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕГО ЗАКОННОЙ ПОКУПКИ, ПОСТАВЩИКУ, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ ВАМ ЭТО УСТРОЙСТВО

Корпорация AMERICAIR, 770 Gana Court Mississauga, Ontario, Canada L5S 1 P1

Amaircare – торговая марка корпорации AmeriCaair, зарегистрированная в США.

Корпорация AmeriCaair оставляет за собой право изменять любые характеристики без уведомления.

Напечатано в Канаде. Август, 1998 г.

Посетите наш веб-сайт на [www.amaircare.com](http://www.amaircare.com)

## Портативная система фильтрации воздуха HEPA

### Модель 1100

### Руководство пользователя

Прочитайте и сохраните эту инструкцию  
для справочных целей



 **maircare**®

*Cleaning the air you breathe.*

**Поздравляем вас с покупкой портативной системы фильтрации воздуха HEPA от Amai-care! При надлежащем уходе и обслуживании ваше устройство Amai-care 1100 будет служить долго и надежно.**

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите устройство на комод, стол или другую прочную мебель.
2. Выберите требуемую скорость и запустите устройство в непрерывную работу.

## ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Перед первым использованием устройства AMAIRCARE 1100 в помещении, запустите устройство на высокой скорости на несколько часов. Это дает устройству время, чтобы поднять в воздух и отфильтровать избыток пыли. Перед первым использованием устройства также рекомендуется пропылесосить помещение. После начального периода очистки оставьте устройство работать непрерывно. Для максимальной производительности используйте высокую скорость
- **НЕ САДИТЕЛЬНО НА УСТРОЙСТВО И НЕ КЛАДИТЕ НА НЕГО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.**

## ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА AMAIRCARE 1100

Для очистки устройства используйте мягкую, влажную ткань. Вы также можете использовать моющее средство, не содержащее абразивов. Не допускайте попадания воды в фильтры или корпус электродвигателя/вентилятора.

## О ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ AMAIRCARE И ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

### 1 СТУПЕНЬ: Моющийся предварительный фильтр

Замените предварительный фильтр, если он больше не устанавливается плотно или если он поврежден.

### 2 СТУПЕНЬ: Картридж HEPA

Фильтрующий элемент HEPA эффективен на 99.97% для частиц размером 0,3 микрона. Меняйте его каждые 2...5 лет в зависимости от интенсивности использования и вашей среды обитания (например, в зависимости от того, курят в помещении или нет)

### 3 СТУПЕНЬ: Фильтр V.O.C.

Фильтр V.O.C. (Volatile Organic Compound – летучее органическое соединение) удаляет пары домашних химикатов, которые могут исходить от домашних моющих средств, красок, растворителей, ковров, мебели и других материалов, содержащих химические вещества.

**Меняйте его каждые 6...12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.**

\* HEPA – High Efficiency Particulate Arristance (высокоэффективная очистка воздуха от микрочастиц) имеет эффективность 99,97% для частиц размером 0,3 микрона и больше

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HEPA

Поскольку фильтр HEPA захватывает частицы, через какое-то время он потемнеет. Замените фильтр HEPA, когда он потемнеет, как показано на примере D.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА

### Замена предварительного фильтра

1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Извлеките использованный предварительный фильтр и осторожно поместите его в полиэтиленовый пакет.
3. Совместите шов предварительного фильтра с силовым шнуром в задней части устройства. Натяните новый предварительный фильтр на устройство, так чтобы он аккуратно охватывал экран.
4. Подключите устройство к розетке и включите его.

### Замена картриджа HEPA

1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Переверните устройство. Одной рукой удерживая картридж HEPA, снимите корпус электродвигателя/вентилятора. Поместите картридж в полиэтиленовый пакет.
3. Правильно установите корпус электродвигателя/вентилятора и поместите прокладку в углубление.
4. Поместите картридж HEPA в корпус электродвигателя/вентилятора и совместите заглушки в картридже с отверстиями в корпусе. После совмещения отверстий сильно нажмите на верхнюю часть картриджа, чтобы закрепить его в корпусе.
5. Подключите устройство к розетке и включите его.

### Замена фильтра V.O.C.

1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Переверните устройство. Одной рукой удерживая картридж HEPA, снимите корпус электродвигателя/вентилятора.
3. Извлеките использованный фильтр V.O.C. и осторожно поместите его в полиэтиленовый пакет.
4. Сверните новый фильтр V.O.C. в цилиндр, меньшего размера, чем отверстие в картридже HEPA. Вставьте фильтр V.O.C. полностью в отсек и свободно разверните его напротив фильтра HEPA.
5. Правильно установите корпус электродвигателя/вентилятора и поместите прокладку в углубление.
6. Поместите картридж HEPA в корпус электродвигателя/вентилятора и совместите заглушки в картридже с отверстиями в корпусе. После совмещения отверстий сильно нажмите на верхнюю часть картриджа, чтобы закрепить его в корпусе.
7. Подключите устройство к розетке и включите его.



## ПАКЕТЫ АРОМАТЕРАПИИ

Наслаждайтесь ароматерапией при помощи портативной системы фильтрации воздуха AMAIRCARE. Теперь вы можете расслабить, возбудить или стимулировать ваши разум и тело, вдыхая более чистый, более здоровый воздух! Имеется большой выбор пакетов ароматерапии естественных ароматов.

## УНИЧТОЖАЮЩИЕ ЗАПАХ ПАКЕТЫ ODORTEC

Избавьтесь от обычных домашних запахов при помощи пакетов ODORTEC, уничтожающих запахи.

Просто поместите пакет ароматерапии или ODORTEC в контейнер в верхней части устройства в процессе его работы и закройте крышку.

**Информацию об ароматерапии и уничтожающих запахи пакетах ODORTEC для системы фильтрации воздуха вы можете получить у своего дилера AMAIRCARE.**

**ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПАКЕТЫ ODORTEC И АРОМАТЕРАПИИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ АСТМОЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЯМИ.**